

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP LATENTE DO ZDI

"J.A.P." spol. s r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Pouzdro Latente je standardně určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm (nebo pro standardní tloušťku 150mm) – případně pro jinou objednanou atypickou tloušťku příčky. Požadované tloušťky příčky je dosaženo protáhnutím omítníků, stavební pouzdro Latente má vždy tloušťku 100mm.

1. Provedte sestavení stavebního pouzdra dle montážního návodu
2. Připravte si stavební otvor dle dodaného rozměru stavebního pouzdra ExH
 - Stavební otvor E+40mm a H+20mm, Výška stavebního otvoru je stanovena od definitivní úrovně podlahy (dlažba, plovoucí podlaha)
 - Stavební otvor je nutné opatřit překladem
 - Připravte záseky pro kotvící plechy – podle jejich polohy na stojiné noze a zádech stavebního pouzdra.
 - Na bočnicích stavebního pouzdra vyhněte kotevní plíšky
3. Vložte pouzdro do stavebního otvoru
4. Pouzdro podložte do budoucí výšky čisté podlahy
5. Pouzdro vyvažte vodováhou a zafixujte pouzdro do stavebního otvoru

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být zabudováno do roviny dokončené podlahy. Na boku stavebního pouzdra je žlutá samolepka - černá šipka na ní ukazuje vagris – 1 m výšky od budoucí dokončené podlahy.

POZOR !!! Při usazování SP použijte vždy vodováhu (ve vodorovném i svislém směru). Na přesném usazení SP závisí správná funkce dveřního systému.

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být do stavebního otvoru uchyceno tak, aby hrana omítníků byla v jedné rovině s budoucí dokončenou omítkou - omítníky musí lícovat s budoucí úrovní dokončené – omítnuté stěny. Je nutné měřit rovinnost celé stěny.

6. Ukotvení pouzdra provedte pomocí kotevních plíšků na spodní části bočnic (ukotvení do podlahy) a kotevních plechů na zádech a stojině stavebního pouzdra. U průchodů vyšších, než 1000 mm doporučujeme pouzdro ukotvit i v části nadpraží. **POZOR – nesmí dojít k prošroubování kolejnice.**
7. Vyvážené a ukotvené SP doporučujeme zafixovat pomocí nízkoexpanzní PUR pěny.
8. Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnejte do úrovně pouzdra.
9. Dále nanázejte pojivový materiál postupně v následujícím pořadí :
 - Podkladní vrstva – na zabudované SP naneste spojovací můstek („špric“ nebo jiný adhezni můstek dle doporučení dodavatele omítacího systému). Pozor kov je nesavý materiál.

Pokud bude na stavebním pouzdra provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP LATENTE DO ZDI

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763




Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

- Základní vrstva – na takto vytvořený podklad naneseme jádrovou („hrubou“) omítku tak, aby zcela překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tuto omítku můžeme nanést ve více vrstvách dle možností použitého omítkového systému. Do poslední vrstvy jádrové omítky vložte perlunku.
- Finální vrstva – v závislosti na použitém systému použijte štukovou („fajnovou“) omítku, případně stěrku, do které vložíme perlunku a nanese štukovou omítku
- V případě zabudování SP do přičky, kde je nutná přizdívka, je třeba zajistit pevné spojení bočnice SP s přizdívkou.

POZOR !!! Omítku nanášejte tak, aby výsledná vrstva omítky byla v jedné rovině s omítníky. Omítník je tvořen ohybem pozinkovaného plechu tl.0,8mm, proto je nutné dbát na to, aby při omítání nebyla poškozena vrstva zinku na omítníku.

Detail kapsy stavebního pouzdra Latente a příklad namontování obložkové zárubně. Obložkovou zárubeň nedodáváme.

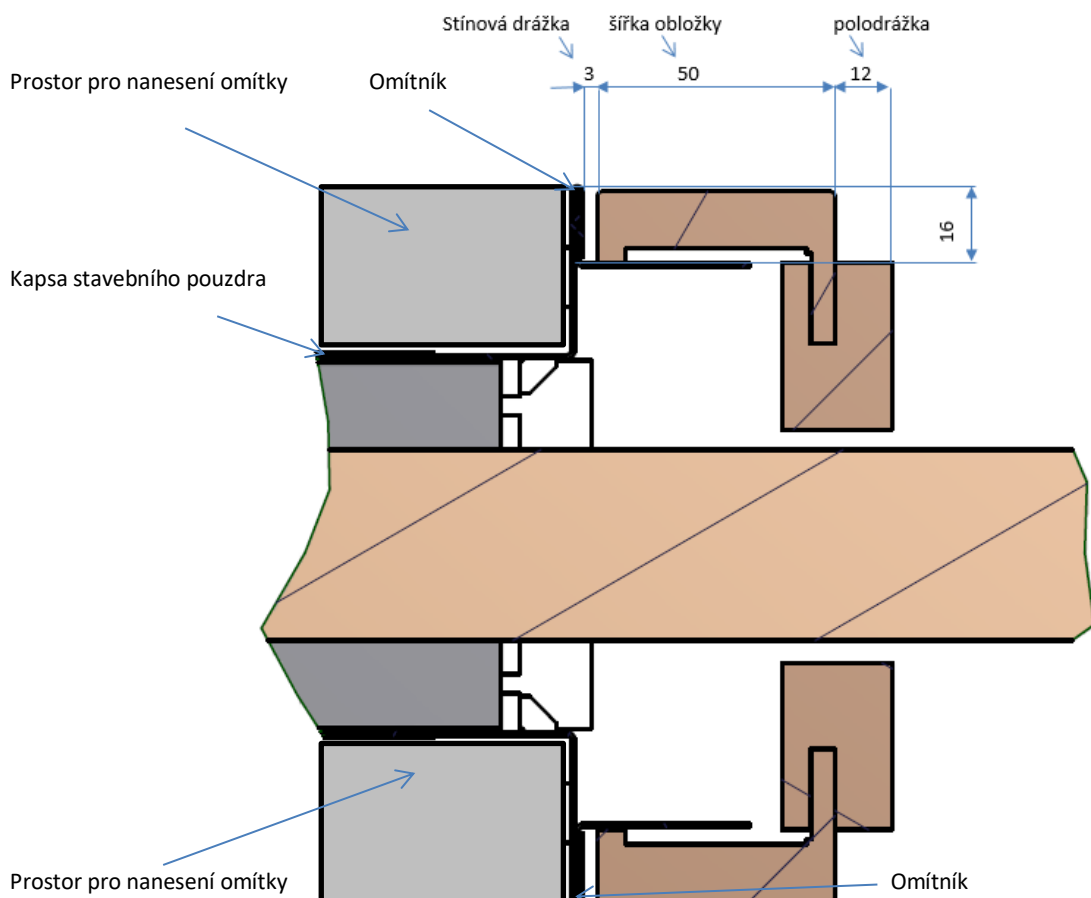

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku


MONTÁŽNÍ NÁVOD SP LATENTE DO ZDI

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Detail stojiné nohy stavebního pouzdra Latente a příklad namontování obložkové zárubně.
Obložkovou zárubeň nedodáváme.

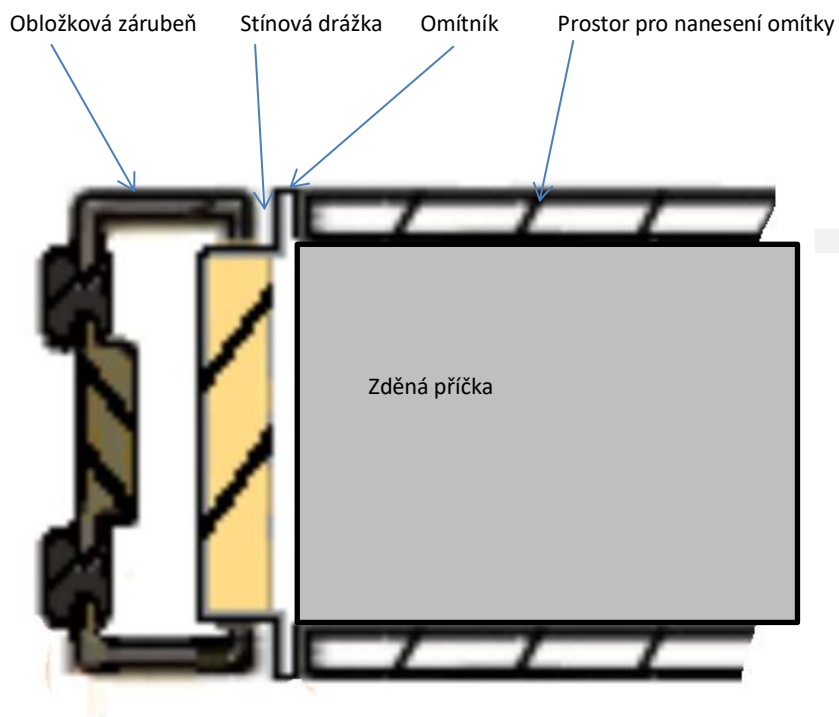

Pokud bude na stavebním pouzdra provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku